

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTALLATION INSTRUCTIONS

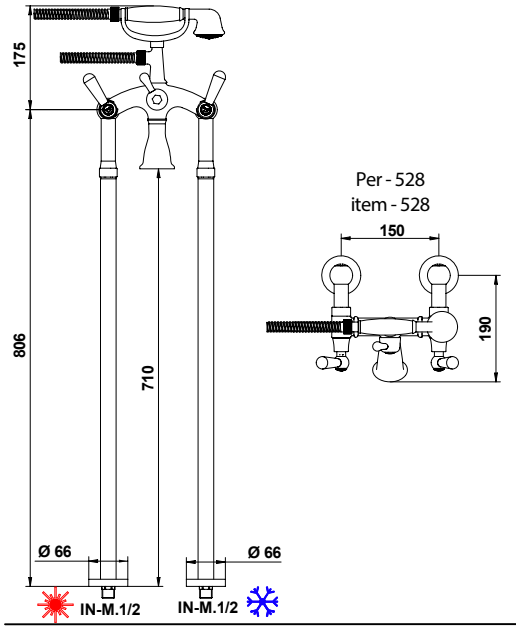


A


Per - 528 --Item - 528

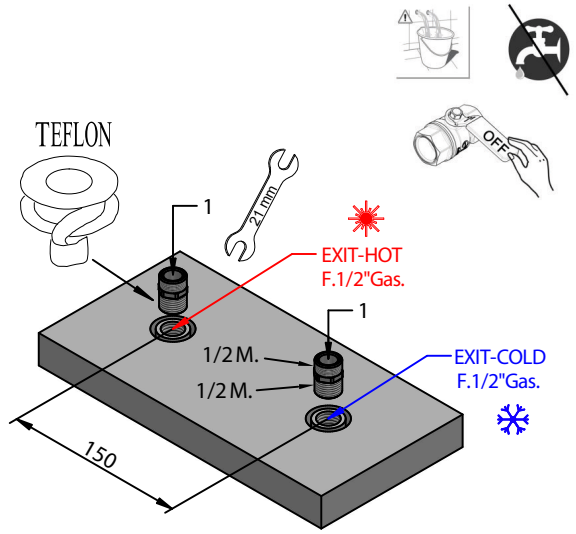


B

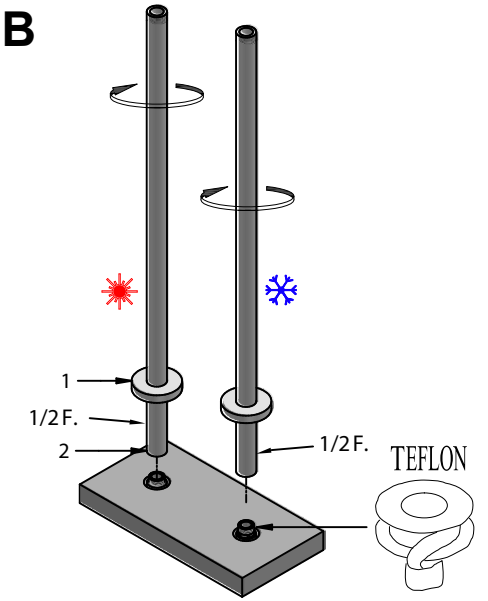


C

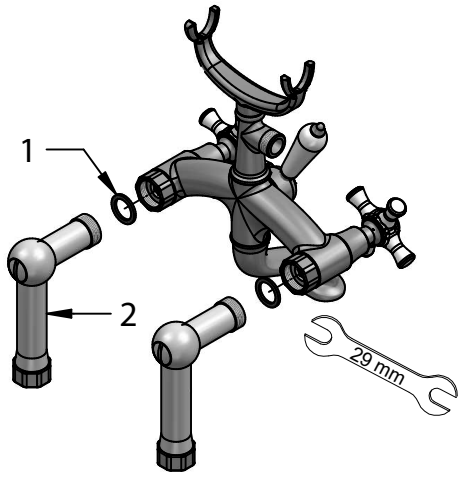

D

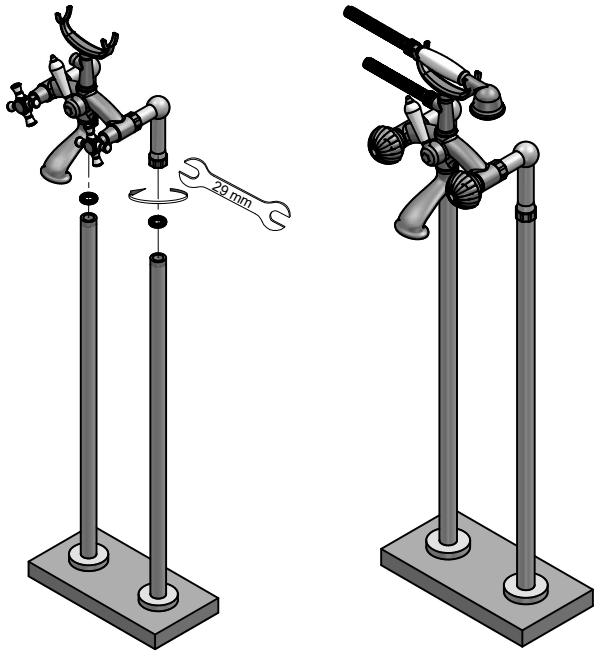

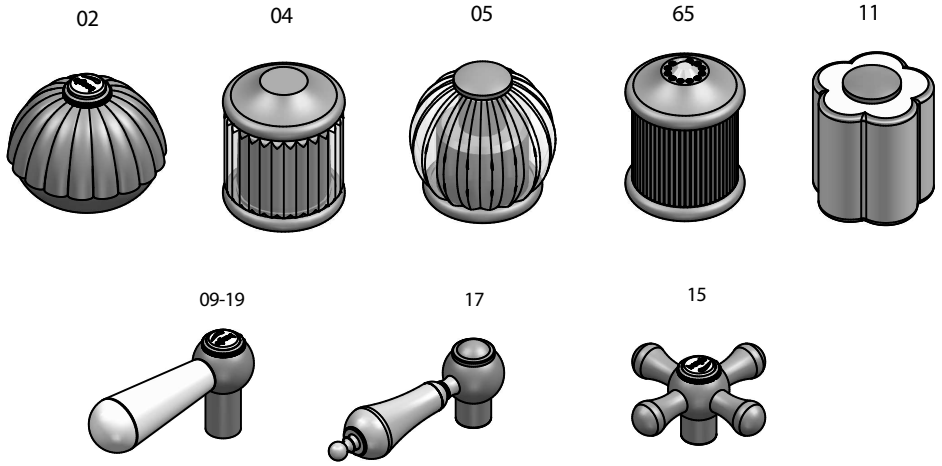

PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :	0,5 bar
PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :	5 bar
PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :	3 bar
TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :	80°C
TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :	60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.

MINIMUM WORKING PRESSURE:	0,5 bar
MAX OPERATING PRESSURE :	5 bar
RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :	3 bar
MAX HOT WATER TEMPERATURE :	80°C
RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :	60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.

Istruzioni montaggio
Per Art- 528-CLASSIC

Installation instruction
For item - 528-CLASSIC

bongio

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com - info@bongio.it

© Copyright of Mario Bongio s.r.l.